

INSTRUCTIVO PARA INSTALACION

En impresoras


Epson 1410



www.sistemacontinuo.com.ar
info@sistemacontinuo.com.ar
Tel. / Fax: (011) 4650-1592

Llenado del sistema antes de su colocación

Destape las entradas de aire

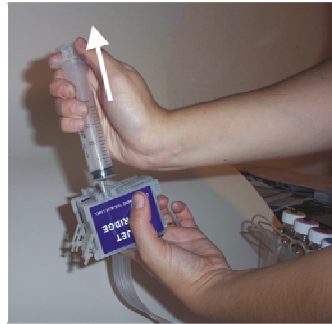

1. Llene cada recipiente de tinta con el color correspondiente.
2. Una vez colocadas las tapas, destapar todas las entradas de aire.
3. con una jeringa succione el aire del cartucho y mangueras hasta que llegue la tinta a la jeringa.
4. Repita el paso 3 en cada color con una jeringa nueva (o limpie la usada con agua) para cada caso.

Colocación del sistema en la impresora

1



Con la impresora desenchufada, saque la traba derecha de la tapa de los cartuchos, para esto utilice un destornillador de punta chata, empujándola hacia la derecha.

2



Mueva el carro hacia la izquierda debajo de la flecha que indica la posición de los cartuchos.

3



Coloque los cartuchos.

4



Ponga el sostén de las mangueras justo arriba de la flecha y gota matrizadas en la carcaza de la máquina como muestra la figura.

Pase la manguera por el sostén y corra el carro hacia la izquierda para determinar el largo máximo de manguera.

5



Vuelva el carro todo hacia la derecha y chequee que la manguera llegue a hacer todo el recorrido, sino, corrijala.

Adhiera las dos trabas “librito” como muestra la figura. Pase la manguera por ellas y luego ciérrelas para evitar que se desplace.

6

Encienda la impresora, verifique como imprime.
Si la impresora imprime bien ya puede empezar a trabajar con la misma.


Si la impresora imprime mal, primero verifique si puso la impresora al mismo nivel que el sistema continuo y si destapó las entradas de aire de las botellas. Luego realice una limpieza de cabezal desde el soft de la impresora, y pruebe nuevamente la impresora.

Si no mejoro del todo repita este paso con intervalos de 15 minutos. Dejando descansar la impresora (no es necesario apagarla).


Si la impresora imprime bien ya puede trabajar con la misma, sino repita el paso como máximo 4 o 5 veces, si no mejora comuníquese con nosotros o traiga la impresora al servicio técnico.

MUY IMPORTANTE:

- El sistema cuenta con chips auto-reseteables. No utilice ningún tipo de programas para resetear los cartuchos. Si se encuentra imprimiendo y se agota algún nivel de tinta, oprima el botón de cambio de cartuchos. Cuando se posicione el cabezal en el lugar para realizar el cambio vuelva a oprimir el mismo botón sin retirar los cartuchos.
- Utilizar siempre el sistema con la entrada de aire destapada.
- No mezcle tintas de distintas marcas. Siempre utilice tintas de buena calidad.
- Coloque el sistema al mismo nivel que la impresora. No lo suba ni baje mientras se encuentra imprimiendo, en caso que tenga que moverlo luego realice una limpieza de cabezales.
- No ponga el sistema más alto que el nivel de los cartuchos de la impresora por más que esté sin funcionar.

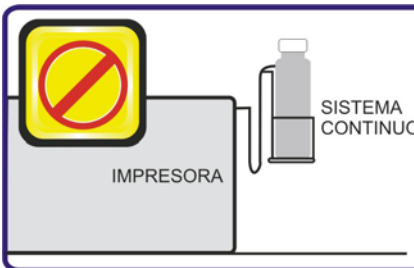

NO SUBA EL SISTEMA CONTINUO POR ARRIBA DEL NIVEL DE LOS CARTUCHOS DE LA IMPRESORA.
Si lo hace corre riesgo de que partes internas de su impresora se dañen.
No lo suba ni si quiera cuando la impresora esté apagada ni cuando la traslade.



Nuestras tintas aditivas mantienen los cabezales logrando realmente la misma vida útil que con cartuchos originales.

Poseen aditivos de lubricación, secado, refrigeración, humectantes de cabezal, bactericida, funguicida; específicos a cada modelo de impresora.

Esto permitirá imprimir con excelente calidad sin necesidad de hacer continuas limpiezas para destapar los cabezales, ahorrando de este modo significativamente en tinta y evitando el desgaste de su impresora.

Por favor, antes de llamar al servicio técnico lea atentamente el instructivo.
Gracias.