


Instructivo para instalación en multifunción EPSON Stylus T25




Tel. 54 11 4650-1592 y rot
www.sistemacontinuo.com.ar
info@sistemacontinuo.com.ar
serviciotecnico@sistemacontinuo.com.ar

Coloque las pilas en los cartuchos



Retire los tornillos de la tapa de las pilas.

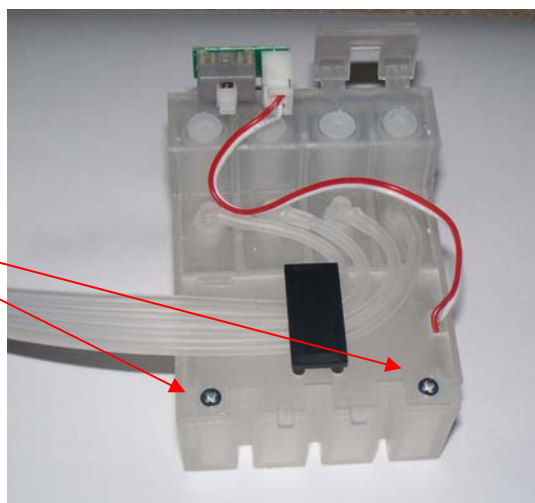

Retire la tapa de las pilas

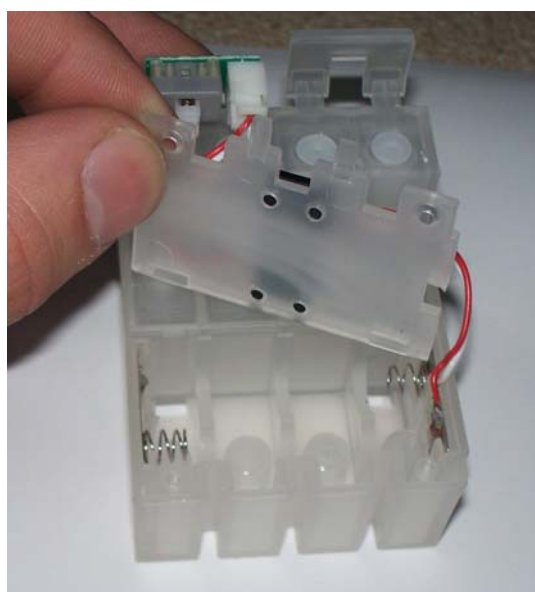

Coloque las pilas en la posición que indica la figura.

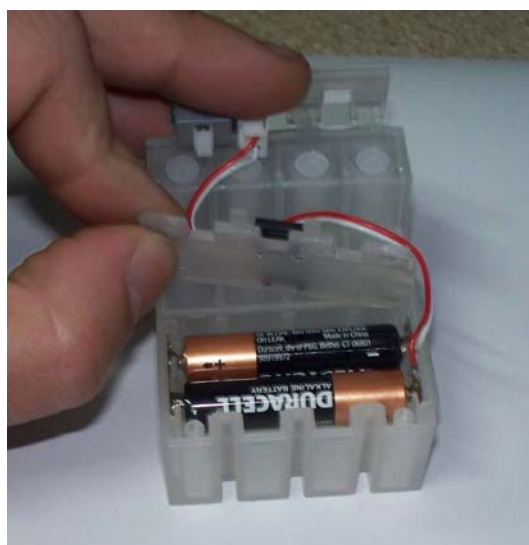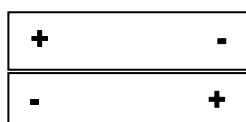

LLENADO DEL SISTEMA CONTINUO

Para impresoras nuevas: No coloque los cartuchos originales. Directamente ponga el sistema.

Para impresoras usadas: Retire los cartuchos de la impresora.

Si va a cambiar la tinta, de pigmentada a fotográfica, o al revés, limpie con un trapo o papel absorbente la parte donde conecta los cartuchos con los inyectores.


PASO 1:

Llene cada recipiente de tinta con el color correspondiente, Una vez colocadas las tapas, destape todas las entradas de aire



PASO: 2

Pinche los plásticos que tapan las válvulas de los cartuchos.

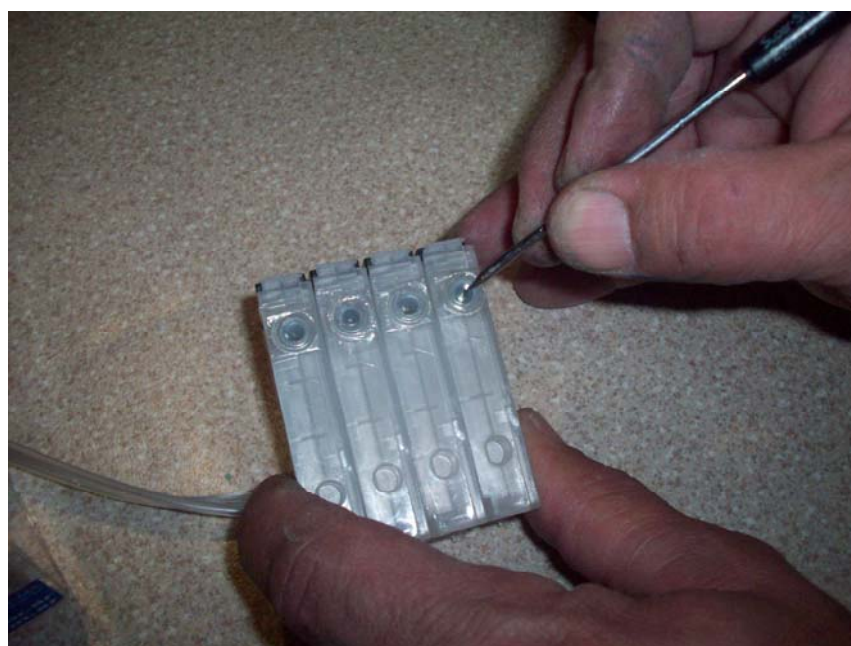

PASO: 3

Con una jeringa succione el aire del cartucho y mangueras hasta que llegue la tinta a la jeringa.

Repita este paso en cada color con una jeringa nueva (o limpie la usada con agua) para cada caso.

No ejerza mucha fuerza en las válvulas de los cartuchos para no dañarlas.



COLOCACION DE SISTEMA EN IMPRESORA

PASO: 1

Encienda la impresora y abra la tapa de los cartuchos.



PASO: 2


Posicionar el carro donde muestra la figura, si el carro no esta en este lugar presionar la tecla cancelar hasta que quede en este sitio.



PASO: 3

Coloque los cartuchos en la impresora.

Apriete uno a uno los cartuchos para que calcen bien.

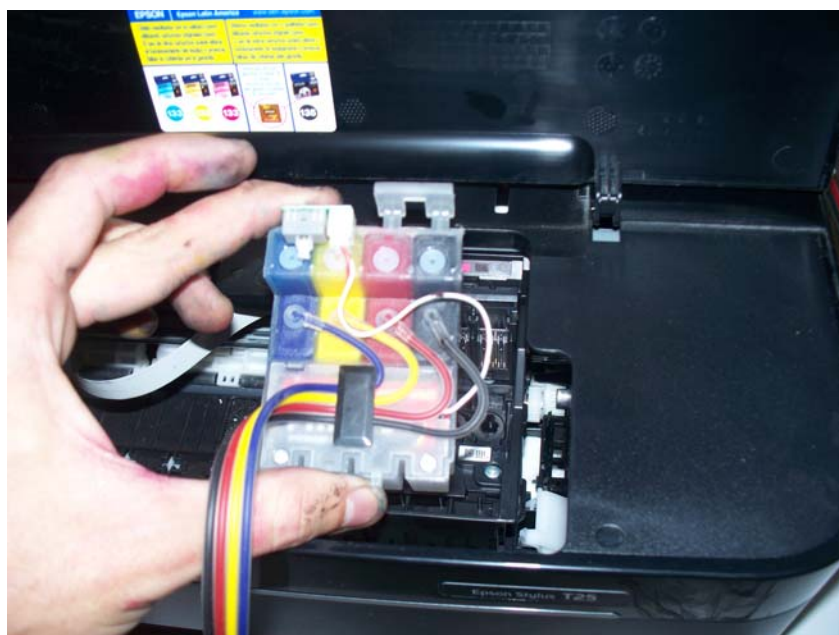

PASO 4:

Verifique que los cartuchos queden bien puestos y extienda la manguera como muestra la figura.




PASO 5:

Coloque la "T" en la impresora como muestra la figura, arriba de donde tiene una gotita dibujada.

Luego coloque el "soporte libro" al costado de la impresora.

Pase la manguera por ambos soportes.

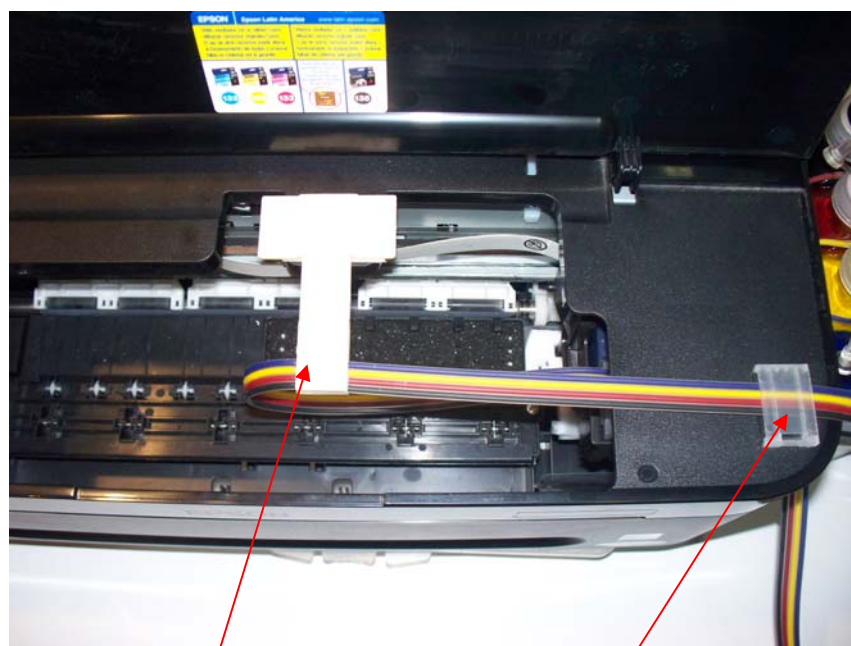

SOPORTE "T"

SOPORTE "LIBRO"


Si el carro cuando llegue a la izquierda o derecha la manguera queda tensa o toda el piso de la impresora en su recorrido achique o alargue el largo de manguera hasta corregir el problema.

PASO 6:



Vista de impresora instalada

Coloque la impresora 4 cm más alta que el sistema continuo

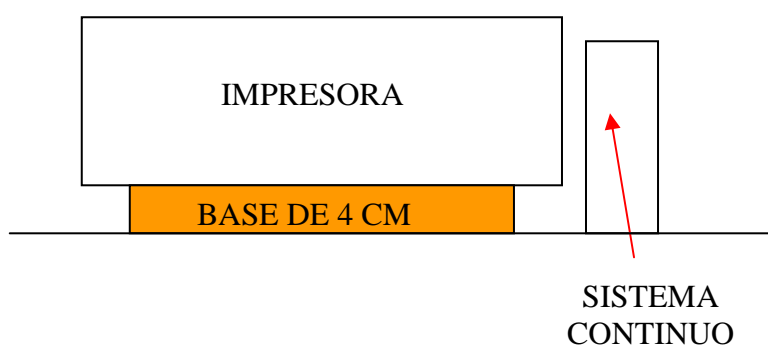


ATENCIÓN MUY IMPORTANTE

RESETEO DE LA PLACA DE CHIP

El sistema cuenta con chips reseteables por botón. Los niveles de tinta que marca la impresora son ficticios, una vez que llegan a 0% la impresora le va a pedir que cambie el cartucho que se agotó, independientemente de la cantidad de tinta que tiene el Sistema Continuo.

Para resetear los cartuchos:

1. Abra la tapa del escáner y la de los cartuchos.
2. Apriete Cancelar 4 veces.
3. Oprima durante 10 segundos el botón de reseteo.
4. Repita el paso 2 y 3.
5. Vuelva a apretar el botón cancelar.

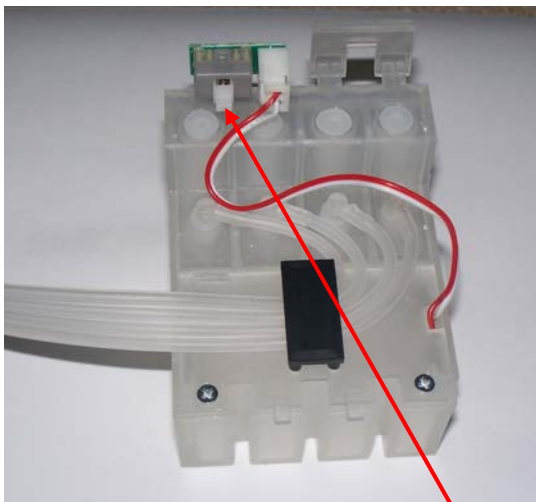

BOTON DE RESETEO




BOTON CANCELAR

RECOMENDACIONES DE USO:



SIEMPRE QUE LA IMPRESORA ESTÉ ENCENDIDA LAS ENTRADAS DE AIRE DE LAS BOTELLAS TIENEN QUE ESTAR DESTAPADAS.

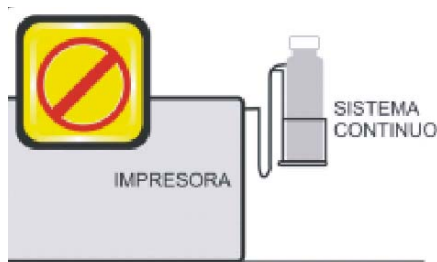

Mantenga siempre el sistema a las alturas que se le indica en el instructivo.

No suba el sistema continuo en ningún momento ni por segundos.

No suba el sistema ni cuando traslade su impresora.

Utilice periódicamente su impresora: No deje sin uso su impresora durante un periodo prolongado.



Utilice tintas adecuadas para su impresora. No mezcle tintas de distintas marcas. Las tintas económicas arruinan el cabezal rápidamente, solo utilice tintas respaldadas por una garantía.

Todas las impresoras Epson cuentan dentro de la misma con unas esponjas que a un determinado uso se llenan de tinta y por un contador interno que tiene la máquina se bloquea, dándole un mensaje similar a este
“PARTES INTERNAS DE SU IMPRESORAS ESTAN AGOTADAS”

Siempre recomendamos hacer una descarga externa lo antes posible. Es un envase que se coloca en la parte de atrás de la impresora el cual recolecta la tinta y los desperdicios para que no se llene de tinta la impresora, esta tinta luego la debe tirar. Y el mensaje se saca con un soft, puede traerla a desbloquear a nuestro taller o comprar el soft para desbloquear ud. Cuando le sea necesario.

Mantener siempre el nivel de tintas por encima del nivel de seguridad del sistema.

SOLUCION DE PROBLEMAS:

¿Qué hago si se me olvidé de cargar tinta y ahora no imprime ese color?

- 1.- Cargue la botella de tinta correspondiente.
- 2.- Saque los cartuchos de la impresora.
- 3.- Ponga los cartuchos con los orificios hacia arriba
- 4.- Con la jeringa succione todo el aire del cartucho, hasta que llegue la tinta a la jeringa.
- 5.- Vuelva a colocar los cartuchos.

¿Qué hago si se traba un papel?

No tire el papel al revés de cómo pasa en la impresora, siempre trate de sacarlo de la forma que pasa por la misma.

¿Qué hago si la impresora me imprime mal?

Realice una limpieza de cabezal y un test de inyectores (en el manual de la impresora indica como hacerlo). Si la calidad mejora puede seguir trabajando, si la calidad no mejoró del todo puede volver a realizar la limpieza de cabezal con intervalos de 15 minutos. Si al cabo de 4 o 5 limpiezas no mejora el problema se debe a otra cosa y la tiene que traer a nuestro taller.

Garantía: El sistema cuenta con 1 año de garantía por defectos de fabricación, la garantía puede ser anulada por las siguientes razones: si el sistema fue desarmado en alguna parte; si las partes electrónicas son mojadas con tinta u otros líquidos; si no utiliza nuestras tintas.

Ante cualquier duda comuníquese con nosotros

www.sistemacontinuo.com.ar
info@sistemacontinuo.com.ar
serviciotecnico@sistemacontinuo.com.ar
Tel.: 54 11 4650-1592