

Instructivo para instalación en multifunción EPSON Stylus TX125



Tel. 54 11 4650-1592 y rot
www.sistemacontinuo.com.ar
info@sistemacontinuo.com.ar
serviciotecnico@sistemacontinuo.com.ar

LLENADO DEL SISTEMA CONTINUO

Para impresoras nuevas: No coloque los cartuchos originales. Directamente ponga el sistema.

Para impresoras usadas: Retire los cartuchos de la impresora. Si va a cambiar la tinta, de pigmentada a fotográfica, o al revés, limpie con un trapo o papel absorbente la parte donde conecta los cartuchos con los inyectores.

PASO 1:

Llene cada recipiente de tinta con el color correspondiente, Una vez colocadas las tapas, destape todas las entradas de aire




PASO 2:

Coloque las pilas al sistema, preste mucha atención en la polaridad de las mismas.

PASO: 3

Pinche los plásticos que tapan las válvulas de los cartuchos.

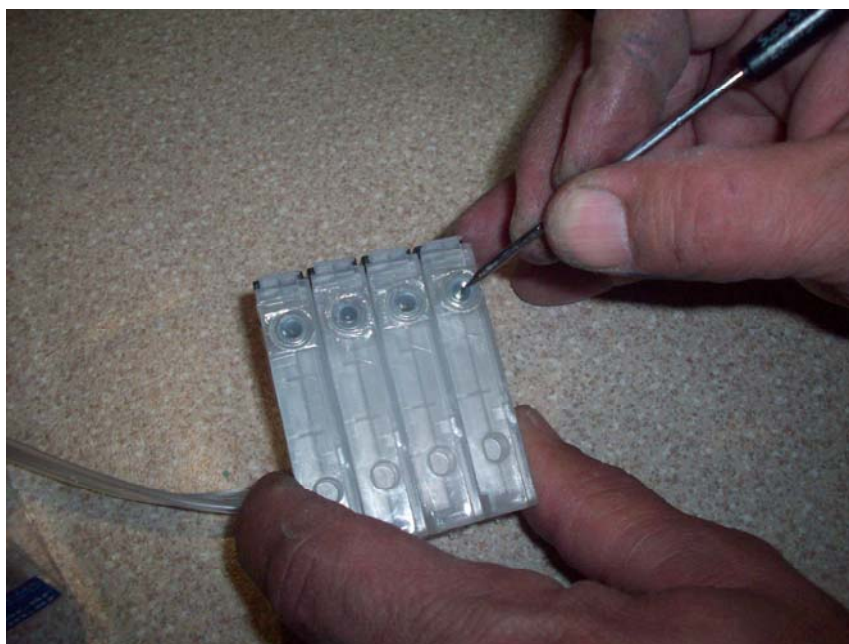

Con una jeringa succione el aire del cartucho y mangueras hasta que llegue la tinta a la jeringa.

Repita este paso en cada color con una jeringa nueva (o limpie la usada con agua) para cada caso.

No ejerza mucha fuerza en las válvulas de los cartuchos para no dañarlas.



COLOCACION DE SISTEMA EN IMPRESORA

PASO: 3

Encienda la impresora.

Abra el escáner y la tapa de los cartuchos.



PASO: 4

Si tiene una hoja puesta en el toma papel, sáquela.

Apriete el botón de copiar para que el carro se mueva.



En cuanto empiece a moverse desenchufe la impresora de la corriente.




PASO: 5

Abra la puerta delantera.



Con la mano desplace el carro hacia la izquierda. No tiene que ejercer fuerza.

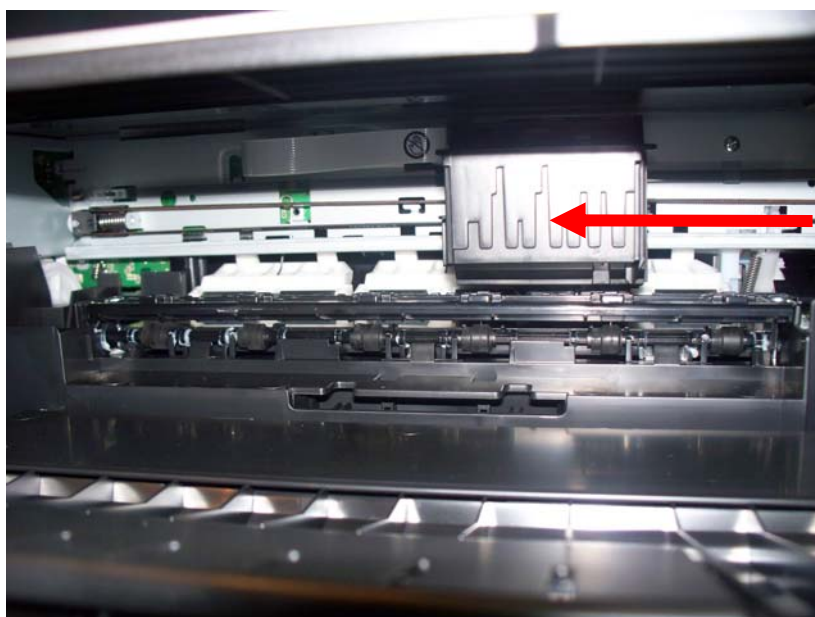

PASO 6:

Introduzca los cartuchos por la abertura delantera de la impresora.



Sáquelos por el costado izquierdo.




PASO 7:


Vuelva a correr el cabezal hacia la izquierda.



Coloque los cartuchos en el carro de la maquina

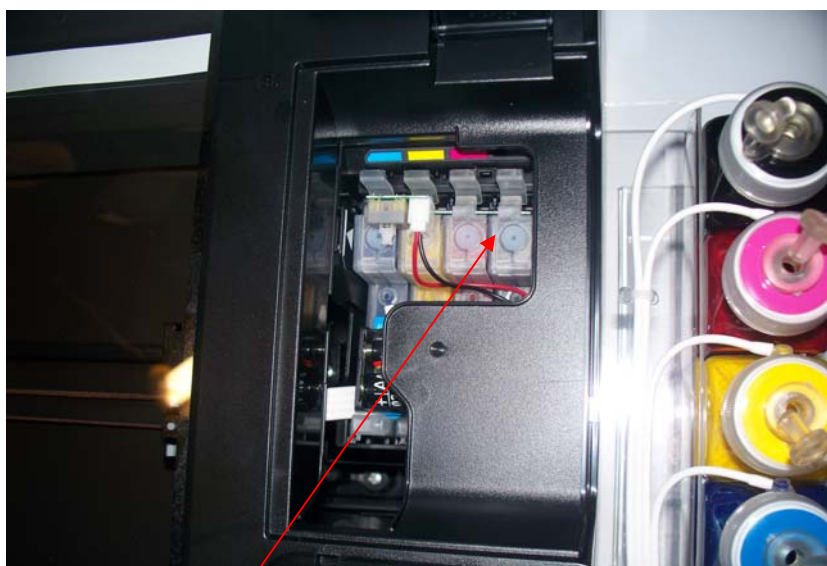


Apriete bien los cartuchos de a uno con los dedos hasta que hagan "clic". Tiene que apretarlos desde arriba donde tiene el tapón

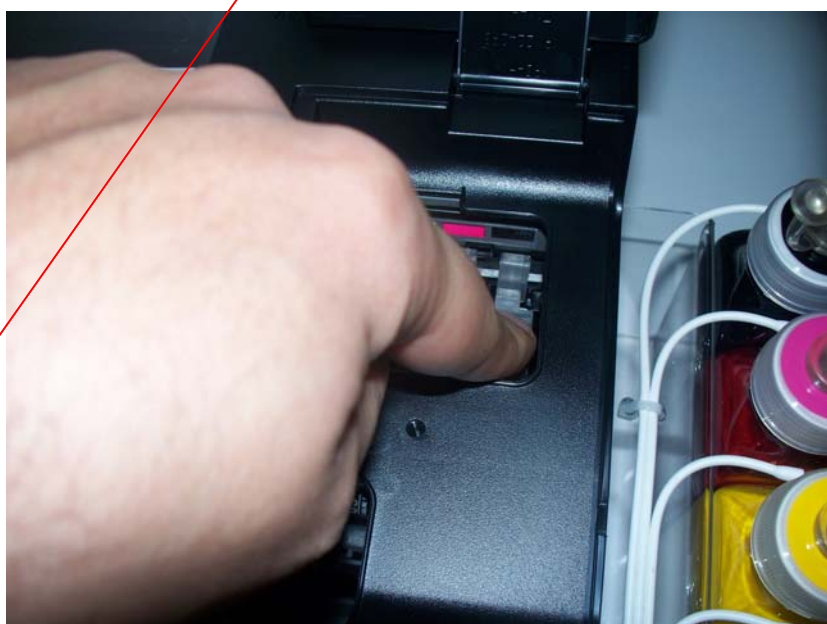


PASO 8:

Coloque la traba de la manguera en el medio de la impresora y pase la manguera a través de ella.

Corra el carro de un lado hacia el otro para verificar que no se trabe con la manguera.

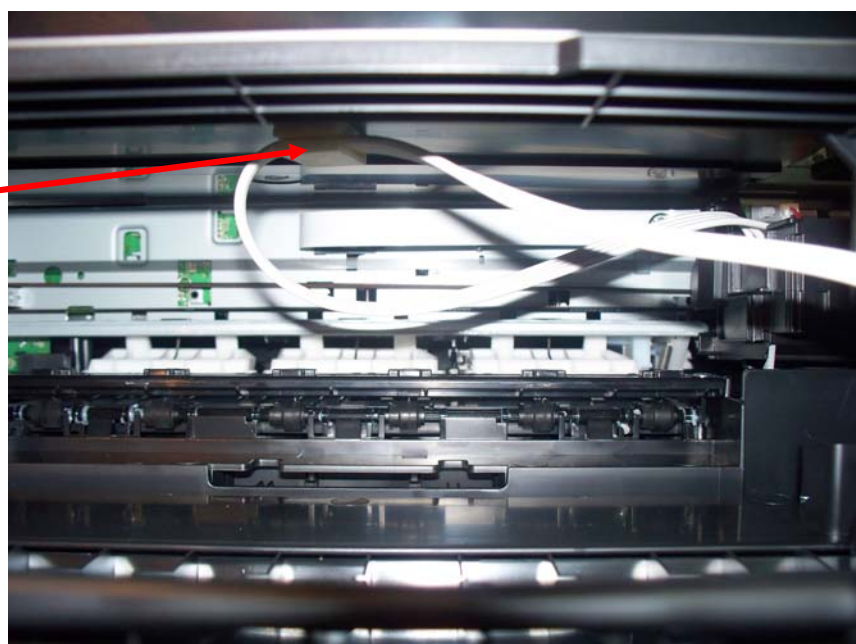

Vista de ubicación de la traba mirando la impresora si pudiéramos desde arriba.

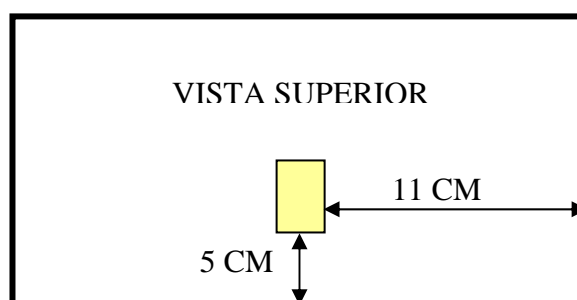

Cierre la tapa delantera de la impresora


Coloque el soporte externo de manguera.



Vista de impresora instalada



Coloque la impresora 4 cm más alta que el sistema continuo

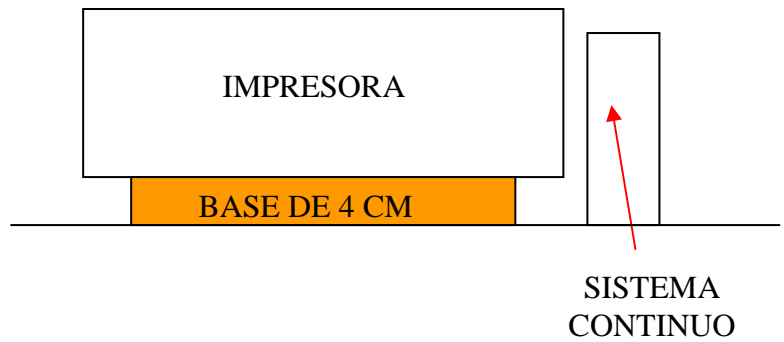

ATENCIÓN MUY IMPORTANTE


RESETEO DE LA PLACA DE CHIP

El sistema cuenta con chips reseteables por botón.

Los niveles de tinta que marca la impresora son ficticios, una vez que llegan a 0% la impresora le va a pedir que cambie el cartucho que se agotó, independientemente de la cantidad de tinta que tiene el Sistema Continuo.

Para resetear los cartuchos:

1. Abra la tapa del escáner y la de los cartuchos.
2. Apriete Cancelar 4 veces.
3. Oprima durante 10 segundos el botón de reseteo.
4. Repita el paso 2 y 3.
5. Vuelva a apretar el botón cancelar.

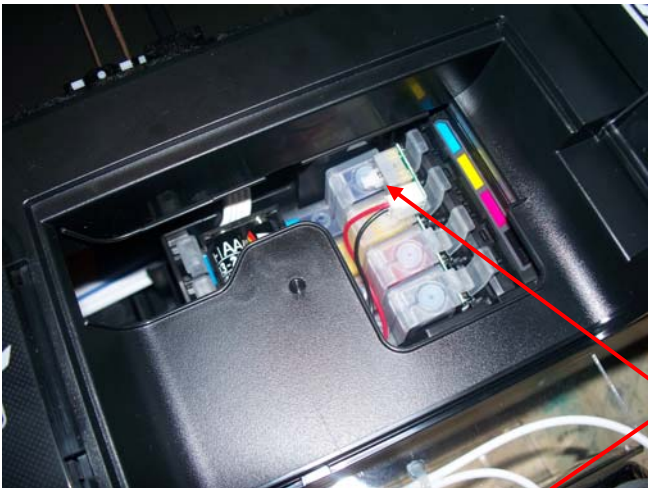

BOTON CANCELAR




BOTON DE RESETEO

RECOMENDACIONES DE USO:



SIEMPRE QUE LA IMPRESORA ESTÉ ENCENDIDA LAS ENTRADAS DE AIRE DE LAS BOTELLAS TIENEN QUE ESTAR DESTAPADAS.

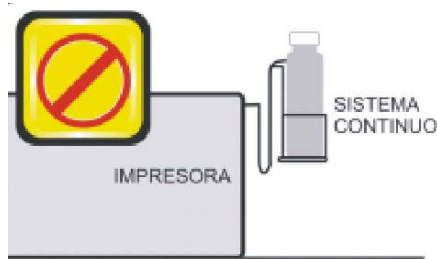

Mantenga siempre el sistema a las alturas que se le indica en el instructivo.

No suba el sistema continuo en ningún momento ni por segundos.

No suba el sistema ni cuando traslade su impresora.

Utilice periódicamente su impresora: No deje sin uso su impresora durante un periodo prolongado.



Utilice tintas adecuadas para su impresora. No mezcle tintas de distintas marcas. Las tintas económicas arruinan el cabezal rápidamente, solo utilice tintas respaldadas por una garantía.

Todas las impresoras Epson cuentan dentro de la misma con unas esponjas que a un determinado uso se llenan de tinta y por un contador interno que tiene la máquina se bloquea, dándole un mensaje similar a este "PARTES INTERNAS DE SU IMPRESORAS ESTAN AGOTADAS"

Siempre recomendamos hacer una descarga externa lo antes posible. Es un envase que se coloca en la parte de atrás de la impresora el cual recolecta la tinta y los desperdicios para que no se llene de tinta la impresora, esta tinta luego la debe tirar. Y el mensaje se saca con un soft, puede traerla a desbloquear a nuestro taller o comprar el soft para desbloquear ud. Cuando le sea necesario.

Mantener siempre el nivel de tintas por encima del nivel de seguridad del sistema.

SOLUCION DE PROBLEMAS:

¿Qué hago si se me olvidé de cargar tinta y ahora no imprime ese color?

- 1.- Cargue la botella de tinta correspondiente.
- 2.- Saque los cartuchos de la impresora.
- 3.- Ponga los cartuchos con los orificios hacia arriba
- 4.- Con la jeringa succione todo el aire del cartucho, hasta que llegue la tinta a la jeringa.
- 5.- Vuelva a colocar los cartuchos.

¿Qué hago si se traba un papel?

No tire el papel al revés de cómo pasa en la impresora, siempre trate de sacarlo de la forma que pasa por la misma.

¿Qué hago si la impresora me imprime mal?

Realice una limpieza de cabezal y un test de inyectores (en el manual de la impresora indica como hacerlo). Si la calidad mejora puede seguir trabajando, si la calidad no mejoró del todo puede volver a realizar la limpieza de cabezal con intervalos de 15 minutos. Si al cabo de 4 o 5 limpiezas no mejora el problema se debe a otra cosa y la tiene que traer a nuestro taller.

Garantía: El sistema cuenta con 1 año de garantía por defectos de fabricación, la garantía puede ser anulada por las siguientes razones: si el sistema fue desarmado en alguna parte; si las partes electrónicas son mojadas con tinta u otros líquidos; si no utiliza nuestras tintas.

Ante cualquier duda comuníquese con nosotros

www.sistemacontinuo.com.ar
info@sistemacontinuo.com.ar
serviciotecnico@sistemacontinuo.com.ar
Tel.: 54 11 4650-1592