

# INSTRUCTIVO PARA INSTALACION En impresoras

## Epson C110



www.sistemacontinuo.com.ar  
info@sistemacontinuo.com.ar  
Tel. / Fax: (011) 4650-1592

### Llenado del sistema antes de su colocación



1. Llene cada recipiente de tinta con el color correspondiente.
2. Una vez colocadas las tapas, destapar todas las entradas de aire. (saque sólo el tapón de aluminio).
3. con una jeringa succione el aire del cartucho y mangueras hasta que llegue la tinta a la jeringa.
4. Repita el paso 3 en cada color con una jeringa nueva (o limpie la usada) para cada caso.

### Colocación del sistema en la impresora





1




Enchufe la impresora y espere un momento que se destrabe el carro.

En cuanto se mueva el carro, desenchufe la impresora así queda destrabado.

Mueva el carro hasta ubicarlo en la posición mostrada en la figura. Retire con un destornillador de punta fina el soporte de la tapa de los cartuchos. Al mismo tiempo abra un poco la tapa y tire del lado derecho.

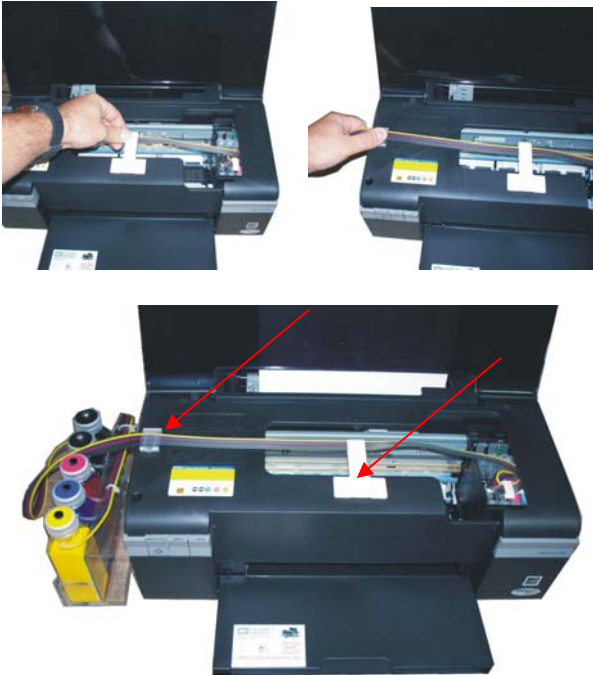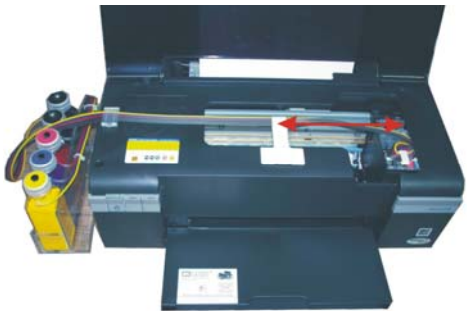
2		<p>Coloque el sostén en forma de T y la traba de manguera como muestra la figura. Tenga en cuenta que el sostén “T” quede a la altura de la gota de tinta matrizada en la impresora.</p>
3		<p>Inserte los cartuchos en la impresora.</p>
4		<p>Pase la manguera por el sostén de impresora y por la traba.</p>
5		<p>Prenda la impresora y cuando el cabezal está en posición de descanso, posicionado hacia la derecha, corrobore que la manguera entre el tramo que va desde el sostén “T” a los cartuchos quede tensa.</p>

6		<p>Ponga el tapón que traba el sensor que detecta si la tapa está abierta.</p>
7	<p>Prenda la impresora y realice limpiezas de cabezales con intervalos de 10 minutos hasta que la impresora funcione perfectamente, esto puede llevar 3 o 4 limpiezas. Si pasa de las 3 ó 4 limpiezas deje por lo menos 1 hora apagada la impresora y vuelva a intentarlo luego, esto puede ocurrir sobre todo en impresoras nuevas porque con el sistema continuo la impresora no hace la carga inicial.</p>	

**MUY IMPORTANTE:**


- El sistema cuenta con chips reseteables por botón. No utilice ningún tipo de programas para resetear los cartuchos. Si se encuentra imprimiendo y se agota algún nivel de tinta, siga las siguientes instrucciones:

1. Pulse de la impresora el botón que tiene matizada la gotita tantas veces como sea necesario hasta que el carro frene en la posición de cambio de cartuchos, (es el 2º botón de la impresora).
2. Cuando el carro se posicione en el lugar de cambio de cartucho aprete el botón de reset (como muestra la figura).
3. Aprete nuevamente el botón de tinta de la impresora para que los cartuchos vuelvan a la posición inicial.

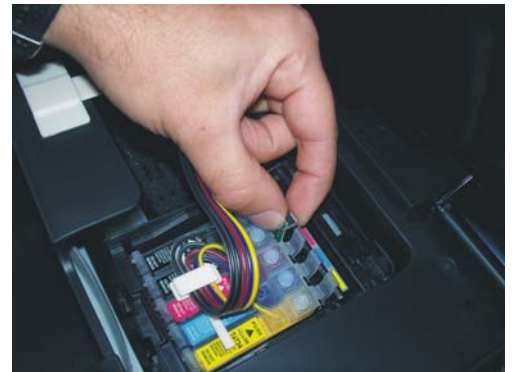

**ATENCIÓN:** Hay dos tipos de botones, su sistema puede contar con cualquiera de los dos. Uno tiene dos posiciones, si es éste, el botón para que tome los cartuchos tiene que quedar presionado, sino, el botón queda en la misma posición. (sistema de swich).

- Utilice siempre el sistema con la entrada de aire destapada.
- No mezcle tintas de distintas marcas. Siempre utilice tintas de buena calidad.
- Coloque la impresora en una base firme de 3 a 5 cm. más alto que el sistema. No lo mueva mientras se encuentra imprimiendo. En caso que tenga que hacerlo luego realice una limpieza de cabezales.

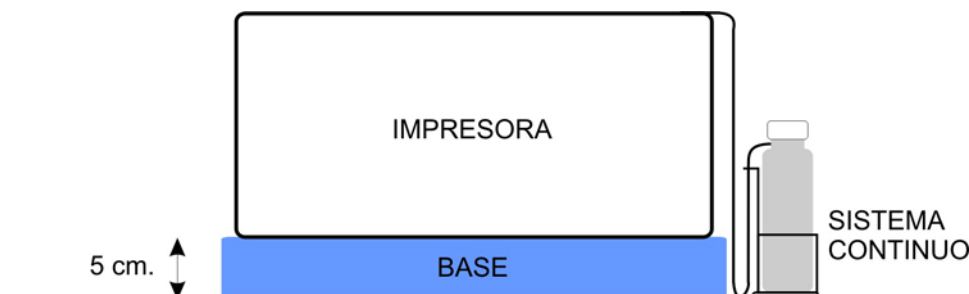

- **No ponga el sistema más alto que el nivel de los cartuchos de la impresora por más que esté sin funcionar.**