

**INSTRUCTIVO
PARA INSTALACION**
En impresoras
Epson C92




www.sistemacontinuo.com.ar
info@sistemacontinuo.com.ar
Tel. / Fax: (011) 4650-1592

Para impresoras nuevas: No coloque los cartuchos originales. Directamente ponga el sistema.

Para impresoras usadas: Retire los cartuchos de la impresora. Si va a cambiar la tinta, de pigmentada a Dye, o al revés, limpie con un trapo o papel absorbente, la parte donde conecta los cartuchos con los inyectores.

Llenado del sistema antes de su colocación

Destape las entradas de aire

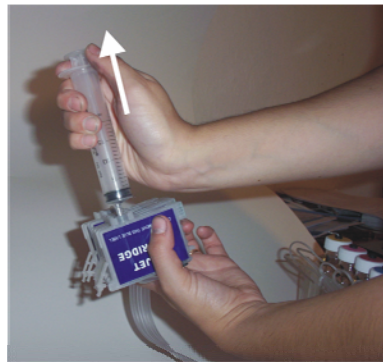






1. Llene cada recipiente de tinta con el color correspondiente.
2. Una vez colocadas las tapas, destapar todas las entradas de aire.
3. Con una jeringa succione el aire del cartucho y mangueras hasta que llegue la tinta a la jeringa.
4. Repita el paso 3 en cada color con una jeringa nueva (o limpie la usada con agua) para cada caso.

Colocación del sistema en la impresora

1

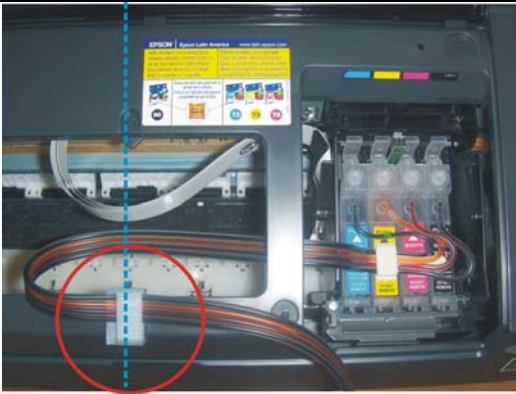


Coloque el carro en la posición de cambio de cartuchos.
Con la impresora desenchufada, saque la tapa de los cartuchos. Con un destornillador de punta chata haga palanca en el eje derecho de la tapa hasta que la pueda desenganchar. Al mismo tiempo levante la tapa. No haga mucha fuerza para que no se rompa la tapa.

2		<p>Mueva el carro hacia la izquierda con la mano.</p>
3		<p>Pase los cartuchos por debajo del travesaño y luego vuelva a poner el cabezal en la posición de cambio de cartuchos para insertar los cartuchos. De esta forma le queda la manguera pasada por debajo del travesaño.</p>
4		<p>Muy importante: Luego coloque el soporte de manguera como muestra la figura, póngalo exactamente como la foto. Pase la manguera por el soporte.</p>
5		<p>Mueva el carro hacia la izquierda y tense la manguera hasta la traba para que no quede sobrante que puede ocasionar que el cabezal se trabe. Siempre con la impresora desenchufada mueva el cabezal de un lado hacia el otro para comprobar que las mangueras no se traben.</p>
6		<p>Sujete la manguera con la cinta para asegurarse que no se corra.</p>
7	<p>Prenda la impresora y realice limpiezas de cabezales con intervalos de 10 minutos hasta que la impresora funcione perfectamente. Esto puede llevar 3 ó 4 limpiezas. Si pasa de las 3 o 4 limpiezas deje por lo menos 1 hora apagada la impresora y vuelva a intentarlo luego, esto puede ocurrir sobre todo en impresoras nuevas porque con el Sistema Continuo la impresora no hace la carga inicial.</p>	

MUY IMPORTANTE:

- El sistema cuenta con chips reseteables por botón. No utilice ningún tipo de programas para resetear los cartuchos. Si se encuentra imprimiendo y se agota algún nivel de tinta, siga las siguientes instrucciones:
 1. Pulse en la impresora el botón de cambio de cartuchos dos o más veces (es el 2º botón que tiene el dibujo de la gotita), hasta que el carro se posicione en el lugar de cambio de cartuchos.
 2. Cuando el carro se posicione en el lugar de cambio de cartucho apriete el botón de reset.
 3. Apriete nuevamente el botón de tinta de la impresora para que los cartuchos vuelvan a la posición inicial.
 4. Si el botón del sistema es de dos posiciones tiene que apretarlo 2 veces para que el botón quede presionado.

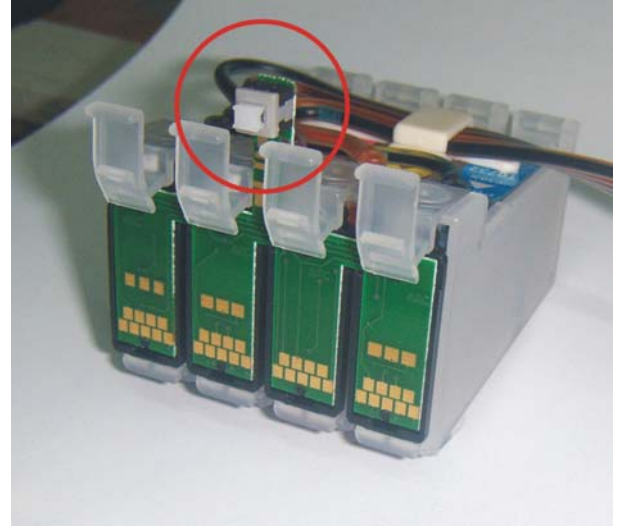


- Utilice siempre el sistema con la entrada de aire destapada.
- No mezcle tintas de distintas marcas.
- Utilice la tinta adecuada a su impresora. Imprima con tintas de buena calidad.



Nuestras tintas aditivas mantienen los cabezales logrando realmente la misma vida útil que con cartuchos originales. Poseen aditivos de lubricación, secado, refrigeración, humectantes de cabezal, bactericida, funguicida; específicos a cada modelo de impresora. Esto permitirá imprimir con excelente calidad sin necesidad de hacer continuas limpiezas para destapar los cabezales, ahorrando de este modo significativamente en tinta y evitando el desgaste de su impresora.

- Coloque el sistema al mismo nivel que la impresora. No lo suba ni baje mientras se encuentra imprimiendo, en caso que tenga que moverlo luego realice una limpieza de cabezales.
- **No ponga el sistema más alto que el nivel de los cartuchos de la impresora por más que esté sin funcionar.**

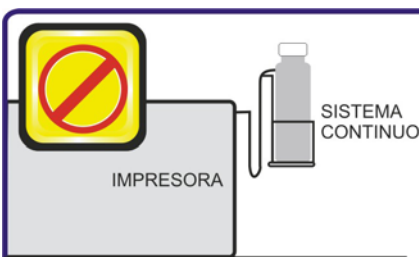

NO SUBA EL SISTEMA CONTINUO POR ARRIBA DEL NIVEL DE LOS CARTUCHOS DE LA IMPRESORA.

Si lo hace corre riesgo de que partes internas de su impresora se dañen. No lo suba ni si quiera cuando la impresora esté apagada ni cuando la traslade.

Por favor, antes de llamar al servicio técnico lea atentamente el instructivo. Gracias.