

**INSTRUCTIVO
PARA INSTALACION**
En impresoras
**Canon IP
4300/ 4500**

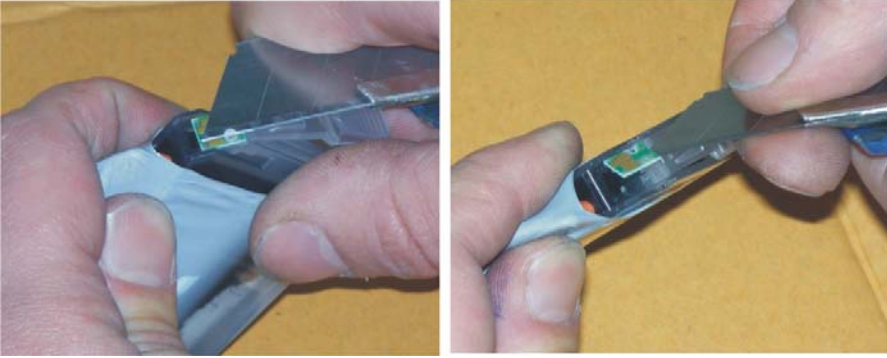

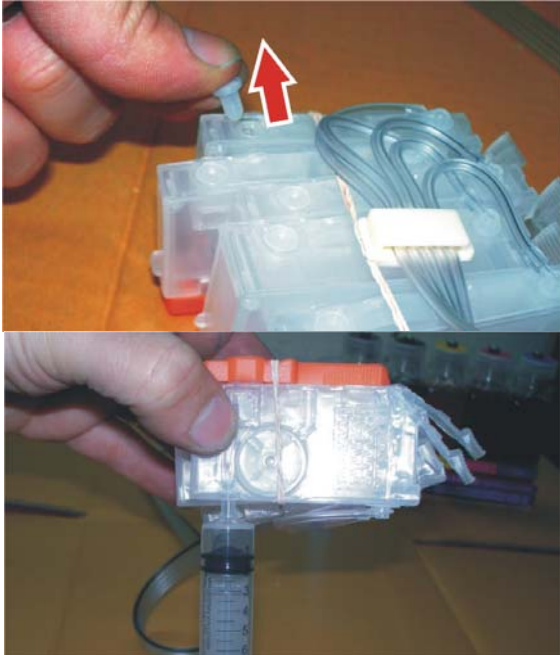


www.sistemacontinuo.com.ar
info@sistemacontinuo.com.ar
Tel. / Fax: (011) 4650-1592

Antes de proceder a la instalación lea el instructivo completo.
Tenga en cuenta de seguir los pasos en el orden correspondiente.

LLENADO DEL SISTEMA

<p>1</p>	<p>Destape las entradas de aire.</p>	<p>Desenrosque las tapas de cada color y llene cada recipiente de tinta con el color de tinta correspondiente (no más de 100cc de tinta por color).</p> <p>Tape nuevamente cada recipiente y retire el tapón de la entrada de aire de las botellas (retire solo el tapón de aluminio no el de goma).</p>
<p>2</p>		<p>Realice un corte en la impresora como muestra la figura para permitir el paso de los cartuchos y mangueras del sistema. Puede cortarlo con un cuchillo caliente para no tirar desperdicios dentro de la impresora.</p> <p>No deje en la parte interior de la impresora rebabas o fillos que puedan cortar la manguera.</p>

3		<p>Retire los chip de los cartuchos originales. Éstos están soldados con dos puntos de soldadura de plástico que se ven a simple vista.</p> <p>Con un cutter corte estos puntos de soldadura para poder retirar el chip.</p> <p>Tenga cuidado que no se mezclen los colores. Cada chip corresponde a un color, por más que sean iguales a simple vista.</p>
4		<p>Ponga cada chip en el cartucho que corresponde.</p> <p>Cada cartucho tiene 2 pinches de plástico en donde calza el chip. Asegúrese de que están bien centrados y derrita estos pinches para que el chip quede sujeto. Puede derretirlas con un soldador o destornillador de punta chata caliente.</p>
5		<p>Retire los taponcitos de todos los cartuchos.</p> <p>Inserte la jeringa en el agujero que queda destapado de uno de los cartuchos (como muestra la figura) y succione el aire hasta que el cartucho se haya llenado (cuando realiza este proceso siempre mantenga al revés los cartuchos).</p> <p>Cuando termina vuelva a taparlo con el taponcito que había retirado.</p> <p>Comience el llenado del próximo cartucho, repitiendo el mismo procedimiento que en el anterior. Realice así el llenado completo de todos los cartuchos.</p>


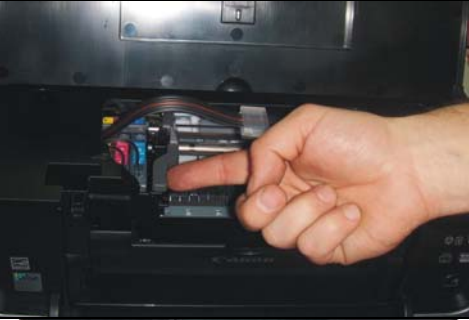
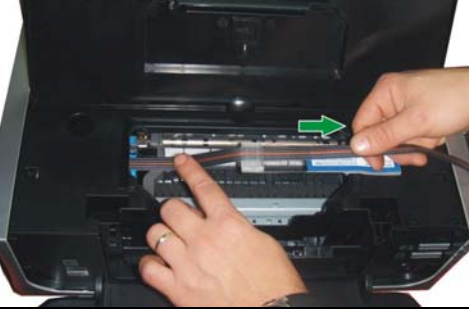

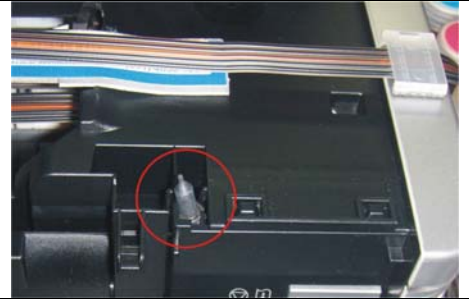


6		<p>El sistema lleno debe quedar como muestra la figura.</p>
---	---	---

COLOCACIÓN DEL SISTEMA EN LA IMPRESORA

7		<p>Saque todos los tapones naranjas de los cartuchos. Tenga especial cuidado que los sellos de silicona queden en el cartucho.</p>
---	---	--

8		<p>Encienda la impresora. Espere que el carro se posicione en el medio. Coloque los cartuchos en la impresora. Verifique que todos los cartuchos estén en la posición correcta y que estén alineados. Desenchufe la impresora de la corriente.</p>
---	---	--

9		<p>Coloque el sujetador de la manguera en la posición que indica la figura.</p>
---	---	---


10				<p>Pase la manguera por la traba y ciérrela.</p>
11				<p>Desplace el carro bien hacia la izquierda.</p>
12				<p>Tense la manguera. Sin que quede demasiado tirante para que no haga fuerza.</p>
13				<p>Adhiera la segunda traba en la posición indicada. Pase la manguera por esta traba y ciérrela.</p>
14				<p>Coloque el perno de goma trabando el sensor de la tapa de la impresora para que no detecte la tapa abierta.</p>
15	<p>3 / 4 cm.</p> 		<p>Coloque la impresora 3 ó 4 cm más alta que la base del sistema. No más alta que 4 cm.</p>	

16		<p>Enchufe nuevamente la impresora y realice una impresión de prueba. Posiblemente tenga que hacer 2 o 3 limpiezas de cabezales hasta que su impresora imprima correctamente. Hágalas con intervalos de 5 a 10 minutos cada una.</p>
----	--	--

INSTRUCCIONES DE USO:

Los chips de esta impresora son únicamente los originales, por esto ud. **tiene que bloquear el uso de los chips** para que la impresora pueda imprimir. Esto se hace una vez que cada chip alcance el %0 de su carga, cuando esto ocurra en su monitor va a aparecer una leyenda que dice que no hay tinta en 1 cartucho. En el mismo cuadro le aparecen las indicaciones para anular ese chip, esto le va a suceder una vez con cada color.

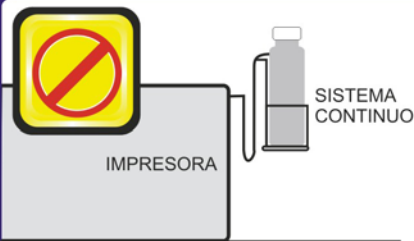
- Utilice siempre el sistema con la entrada de aire de las botellas destapada.
- Si tiene que trasladar la impresora no levante el sistema, manténgalo siempre por debajo del nivel de los cartuchos y tape las entradas de aire de las botellas con las tapas correspondientes.
- Una vez que la tinta llega al nivel de seguridad rellene los tanques externos teniendo cuidado de cargar la tinta lentamente para no dar demasiada presión de tinta al cartucho.
- Utilice la tinta adecuada a su impresora. Imprima con tintas de buena calidad.



Nuestras tintas aditivas mantienen los cabezales logrando realmente la misma vida útil que con cartuchos originales.

Poseen aditivos de lubricación, secado, refrigeración, humectantes de cabezal, bactericida, fungicida; específicos a cada modelo de impresora.

Esto permitirá imprimir con excelente calidad sin necesidad de hacer continuas limpiezas para destapar los cabezales, ahorrando de este modo significativamente en tinta y evitando el desgaste de su impresora.



NO SUBA EL SISTEMA CONTINUO POR ARRIBA DEL NIVEL DE LOS CARTUCHOS DE LA IMPRESORA.

Si lo hace corre riesgo de que partes internas de su impresora se dañen.

No lo suba ni si quiera cuando la impresora esté apagada ni cuando la traslade.

Sí su impresora imprime con fallas:

Verifique que:

- No se halla quedado sin tinta.
- El papel no toque el cabezal cuando imprime (controle que no se doble, que esté perfectamente liso).
- La manguera no se haya estrangulado en ningún lado.
- Haya retirado los tapones de la entrada de aire de las botellas.
- La impresora esté 3 ó 4 cm. más arriba del nivel del piso del Sistema Continuo.

Antes de llamar al soporte técnico por favor lea atentamente el instructivo.

Gracias.