

INSTRUCTIVO PARA INSTALACION


En impresoras

Rx610



www.sistemacontinuo.com.ar
info@sistemacontinuo.com.ar
Tel. / Fax: (011) 4650-1592

Llenado del sistema antes de su colocación

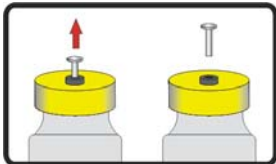

**Destape las
entradas
de aire.**



1. Llene cada recipiente de tinta con el color correspondiente.
2. Una vez colocadas las tapas, destapar todas las entradas de aire. (saque sólo el tapón de aluminio).
3. Con un punzón pinche el plástico que sella la salida de tinta del cartucho.
4. Con una jeringa succione el aire del cartucho y mangueras hasta que la tinta llegue a la jeringa.
5. Repita el paso 3 y 4 en cada color con una jeringa nueva (o limpie la usada con agua) para cada caso.

Colocación del sistema en la impresora


1



Enchufe la impresora y espere un momento que se destrabe el carro.

Desenchufe la impresora.

Mueva el carro hasta ubicarlo en la posición mostrada en la figura. Retire con un destornillador de punta chata la traba de seguridad de la tapa de los cartuchos. Trate de no marcarla. Haga palanca hacia Ud. con el destornillador y al mismo tiempo levante un poco la tapa y tire del lado derecho.

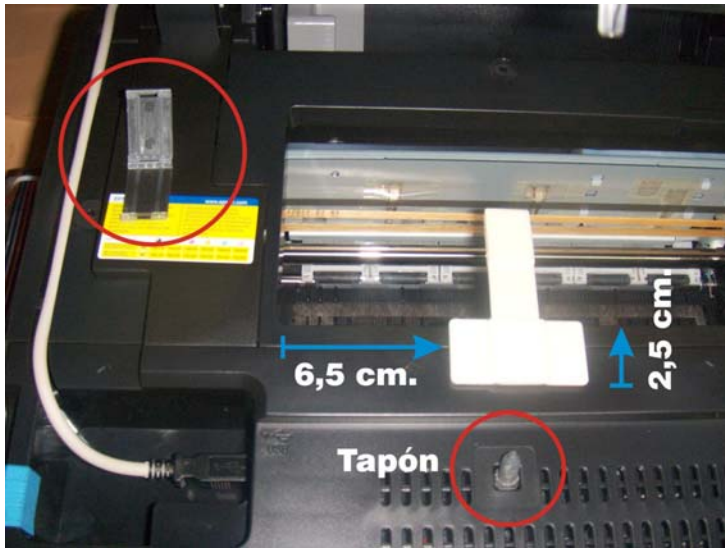


Coloque los sujetadores de manguera y el tapón en las posiciones indicadas en la figura.

2



Coloque los cartuchos en la impresora.

3

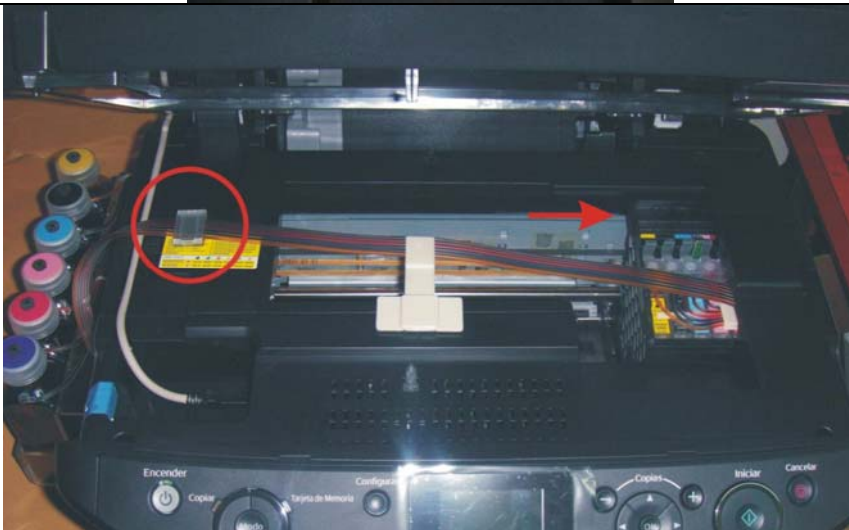

Corra el carro de los cartuchos bien hacia la derecha.
Pase la manguera por el sujetador T y luego por la traba y ciérrela.


Mueva varias veces el carro de un lado hacia el otro para asegurarse de que la manguera no se enganche en ningún lado.

5


Prenda la impresora y realice limpiezas de cabezales con intervalos de 10 minutos hasta que la impresora funcione perfectamente, esto puede llevar 3 o 4 limpiezas. Si pasa de las 3 o 4 limpiezas deje por lo menos 1 hora apagada la impresora y vuelva a intentarlo luego, esto puede ocurrir sobre todo en impresoras nuevas porque con el sistema continuo la impresora no hace la carga inicial.

MUY IMPORTANTE:

- El sistema cuenta con chips reseteables por botón. No utilice ningún tipo de programas para resetear los cartuchos. Si se encuentra imprimiendo y se agota algún nivel de tinta, siga las siguientes instrucciones:
 1. Posicione el carro en el lugar de cambio de cartuchos desde el panel de la impresora o desde el soft de la PC.
 2. Cuando el carro se posicione en el lugar de cambio de cartucho apriete el botón de reset. **NO SAQUE LOS CARTUCHOS EN NINGÚN MOMENTO.**
 3. Siga los pasos para cambio de cartucho desde la impresora o desde la PC según había empezado.

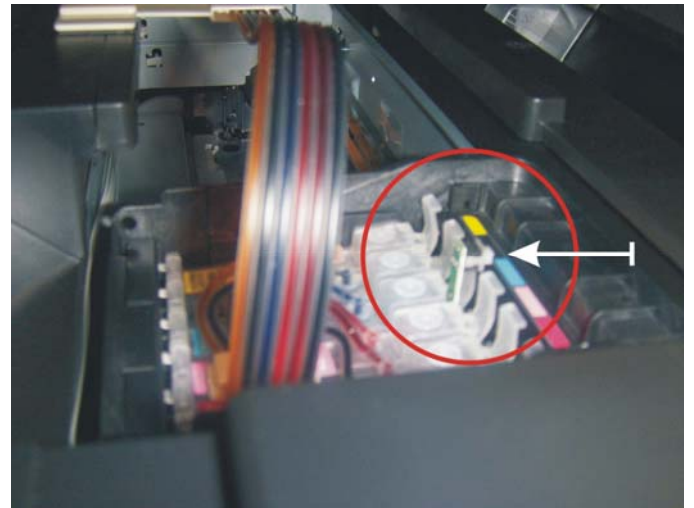

- Utilice siempre el sistema con la entrada de aire destapada.
- No mezcle tintas de distintas marcas.
- Utilice la tinta adecuada a su impresora. Imprima con tintas de buena calidad.




Nuestras tintas aditivas mantienen los cabezales logrando realmente la misma vida útil que con cartuchos originales.

Poseen aditivos de lubricación, secado, refrigeración, humectantes de cabezal, bactericida, fungicida; específicos a cada modelo de impresora.

Esto permitirá imprimir con excelente calidad sin necesidad de hacer continuas limpiezas para destapar los cabezales, ahorrando de este modo significativamente en tinta y evitando el desgaste de su impresora.

- En caso de trasladar la impresora, luego realice una limpieza de cabezales.
- **No ponga el sistema más alto que el nivel de los cartuchos de la impresora por más que esté sin funcionar.**

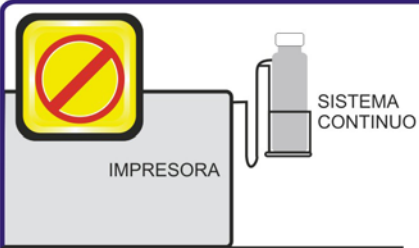

NO SUBA EL SISTEMA CONTINUO POR ARRIBA DEL NIVEL DE LOS CARTUCHOS DE LA IMPRESORA.

Si lo hace corre riesgo de que partes internas de su impresora se dañen.

No lo suba ni si quiera cuando la impresora esté apagada ni cuando la traslade.

Por favor, antes de llamar al servicio técnico lea atentamente el instructivo.
Gracias.