



Instructivo de Instalación
Sistema Continuo para impresoras

T33




Información **IMPORTANTE**

Este sistema funciona solo si su equipo ya fue adaptado para ser usado con sistema continuo



MUY IMPORTANTE

Al instalar una impresora le va a pedir ACTUALIZAR EL FIREWARE. ¡NO DEBE ACTUALIZARLO!
La PC pedirá permiso para realizar la actualización, si se actualiza el fireware Epson evita que se pueda instalar el Sistema continuo. Por ende, NO DEBE ACTUALIZARLO.

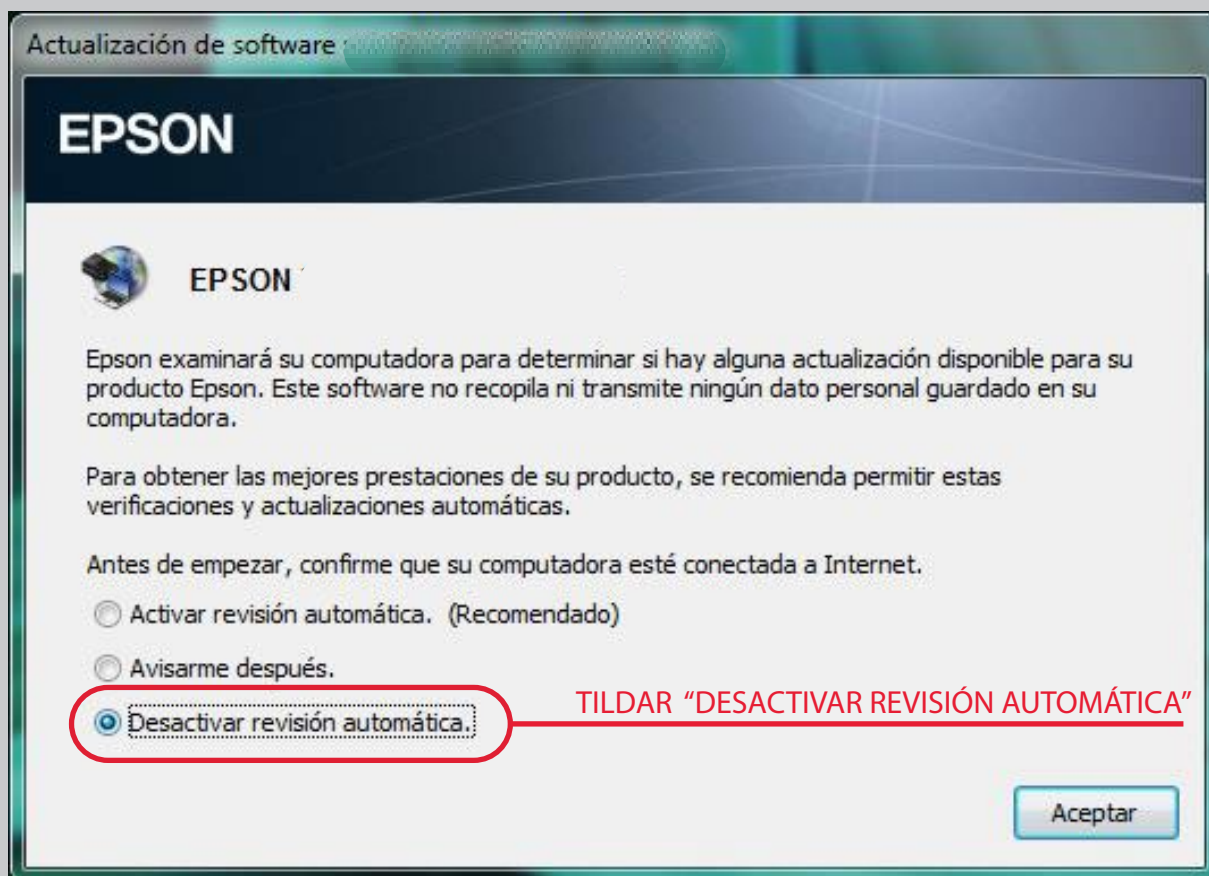

Instalación DEL SISTEMA CONTINUO

Paso 1




Llene cada recipiente de tinta con el color correspondiente. Una vez colocadas las tapas, destape todas las entradas de aire.

Cambio de cartuchos

Para impresoras nuevas: No coloque los cartuchos originales. Directamente ponga el sistema.

Para impresoras usadas: Retire los cartuchos de la impresora. Si va a cambiar la tinta, de pigmentada a fotográfica, o al revés, limpie con un trapo o papel absorbente la parte donde conecta los cartuchos con los inyectores.

Paso 2

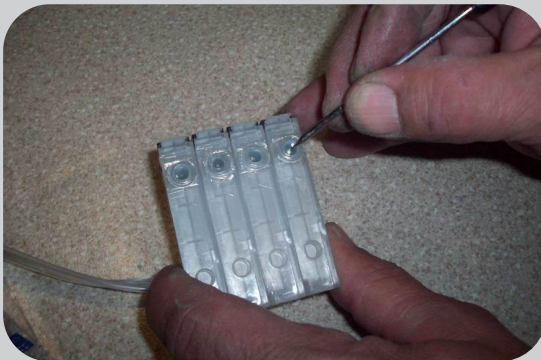

Pinche los plásticos que tapan las válvulas de los cartuchos.

Paso 3



Con una jeringa succione el aire del cartucho y mangueras hasta que llegue la tinta a la jeringa. Repita este paso en cada color con una jeringa nueva (o limpie la usada con agua) para cada caso. No ejerza mucha fuerza en las válvulas de los cartuchos para no dañarlas


Paso 4



Enchufe la impresora y espere un momento que se destrabe el carro. En cuanto se mueva el carro, desenchufe la impresora así queda destrabado.

Mueva el carro hasta ubicarlo en la posición mostrada en la figura.

Paso 5

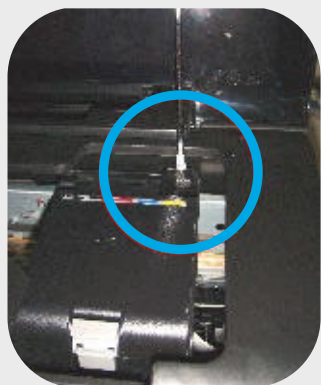

Retire con un destornillador de punta fina el soporte de la tapa de los cartuchos.

Al mismo tiempo abra un poco la tapa y tire del lado derecho.

Paso 6



Coloque el soporte en forma de T y el soporte libro como muestra la figura.

Tenga en cuenta que el sostén "T" quede a la altura de la gota de tinta matrizada en la impresora.

Paso 7



Luego inserte los cartuchos.

Presione los cartuchos cuidadosamente desde la base superior, escuchara un sonido de CLIC. El mismo le indicará que los cartuchos están bien colocados.

Paso 8



Coloque la manguera en el soporte "T" que instaló anteriormente.
Luego pase la manguera por el soporte libro.

Paso 9



Corra el carro de un lado hacia el otro para cuidando que no se trabe. Esto es para verificar que el carro pueda moverse con libertad al imprimir.

Paso 10



Coloque el tapón de goma para tapar el sensor de la impresora.

Paso 11

Una vez realizado el paso anterior su impresora está lista para imprimir con Sistema continuo.



ATENCIÓN MUY IMPORTANTE

RESETEO DE LA PLACA DE CHIP

El sistema cuenta con una placa de chip reseteable por botón. Los niveles de tinta que marca la impresora son ficticios, una vez que llegan a 0% la impresora le va a pedir que cambie el cartucho que se agotó, independientemente de la cantidad de tinta que tiene el Sistema Continuo.




IMPORTANTE: USTED DEBE RESETEAR EL CHIP DE LOS CARTUCHOS EN EL MOMENTO QUE EL INDICADOR CON FORMA DE GOTA QUEDA PRENDIDO EN FIJO.

Para resetear los cartuchos:

1. Abra la tapa del escáner.
2. Apriete Cancelar: En la impresora que no tienen pantalla táctil en el panel el carro se moverá hacia la izquierda y luego al centro de la impresora, indicando cual es el cartucho vacío. En el caso de los modelos con pantalla se lo indicará en la misma (pueden ser varios). Oprima cancelar (en los modelos sin pantalla) las veces que sea necesario hasta que el carro se posicione a la derecha de la impresora (en la forma de cambio). En el caso de impresora con pantalla táctil siga los pasos como se lo va indicando
3. Presione el botón de RESET durante 4 segundos ubicado en la cabecera de los cartuchos del Sistema Continuo.
4. Nuevamente presione cancelar (en el caso de impresora con pantalla presione "OK")
5. El carro irá a la izquierda y luego a la derecha, en ese momento la luz roja que indica la gota se apagará y comenzará la carga de tinta.

RECOMENDACIONES DE USO

- ⚠ Siempre que la impresora esté encendida, las entradas de aire de las botellas tienen que estar destapadas.
- ⚠ Mantenga siempre el sistema a las alturas que se le indica en el instructivo.
- ⚠ No suba el sistema continuo en ningún momento incluso si traslada su impresora.
- ⚠ Utilice periódicamente su impresora: No deje sin uso su impresora durante un periodo prolongado.
- ⚠ Utilice tintas adecuadas para su impresora. No mezcle tintas de distintas marcas. Recuerde que las tintas económicas arruinan el cabezal rápidamente.
- ⚠ Todas las impresoras Epson cuentan dentro de la misma con unas esponjas que a un determinado uso se llenan de tinta y por un contador interno que tiene la máquina se bloquea, dándole un mensaje similar a este "PARTES INTERNAS DE SU IMPRESORAS ESTAN AGOTADAS"
Siempre recomendamos hacer una descarga externa lo antes posible. Es un envase que se coloca en la parte de atrás de la impresora el cual recolecta la tinta y los desperdicios para que no se llene de tinta la impresora, esta tinta luego la debe tirar. Y el mensaje se saca con un soft, puede traerla a desbloquear a nuestro taller o comprar el soft para desbloquear ud. Cuando le sea necesario.
- ⚠ Mantener siempre el nivel de tintas por encima del nivel de seguridad del sistema.

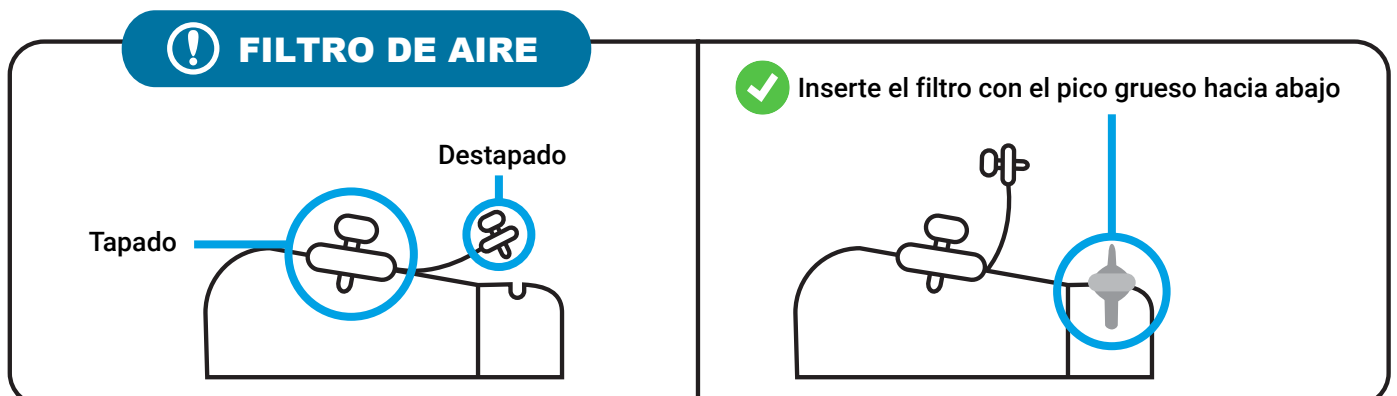

CONTENIDO DEL SISTEMA




ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA CONTINUO

Chip
1151R - V6.ON5

Orden de los colores



-  **Sistema: 5 Depósitos de tinta conectados con su respectivas mangueras al Juego de cartuchos con placa de chip.**




-  **Par de guantes**



-  **4 Jeringas**



-  **4 Filtros de aire**



-  **1 Soporte T con adhesivo**



-  **1 Soporte LIBRO con adhesivo**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Qué hago si se me olvidé de cargar tinta y ahora no imprime ese color?

- 1.- Cargue la botella de tinta correspondiente.
- 2.- Saque los cartuchos de la impresora.
- 3.- Ponga los cartuchos con los orificios hacia arriba
- 4.- Con la jeringa succione todo el aire del cartucho, hasta que llegue la tinta a la jeringa.
- 5.- Vuelva a colocar los cartuchos.
- 6.- Realice limpiezas de cabezal.(en el manual de su impresora le indica como)

¿Qué hago si la impresora me marca PAPEL ATASCADO y no tiene ningún papel?

En ese caso si no ve ningún papel en el interior o que se halla trabado lo probable es que la manguera del sistema esté muy corta, o bien este tocando o rozando en algún lugar interno de la impresora o tapa de la misma.

1. Apague la impresora. Levante la tapa del scanner.
3. Con la mano mueva el carro hacia ambos lados, verifique el largo de la manguera, que la misma no toque en los borden internos de la impresora.
4. Que no haya algún objeto extraño en el interior de la impresora el cual interrumpa el movimiento.
5. Vuelva a bajar la tapa del scanner.
6. Prenda la impresora.
7. Si el problema persiste traiga la impresora a nuestro taller para ser revisada por un técnico.

¿Qué hago si se traba un papel?

No tire el papel al revés de cómo pasa en la impresora, siempre trate de sacarlo de la forma que pasa por la misma. (Hacia adelante)

¿Qué hago si la impresora me imprime mal?

Realice una limpieza de cabezal y un test de inyectores (en el manual de la impresora indica como hacerlo). Si la calidad mejora puede seguir trabajando, si la calidad no mejoró del todo puede volver a realizar la limpieza de cabezal con intervalos de 15 minutos. Si al cabo de 4 o 5 limpiezas no mejora el problema se debe a otra cosa y la tiene que traer a nuestro taller.

Garantía: El sistema cuenta con 1 año de garantía por defectos de fabricación, la garantía puede ser anulada por las siguientes razones: si el sistema fue desarmado en alguna parte; si las partes electrónicas son mojadas con tinta u otros líquidos; si no utiliza nuestras tintas.

Ante cualquier duda comuníquese con nosotros

www.sistemacontinuo.com.ar

info@sistemacontinuo.com.ar

Tel.: 54 11 4650-1592