



Instructivo de Instalación

Sistema Continuo para impresoras

HP 6380



Llenado DEL SISTEMA CONTINUO

Este sistema funciona solo si su equipo ya fue **adaptado para ser usado con sistema continuo**



IMPORTANTE

Nuestro Sistema Continuo cuenta con los chips para este modelo de impresora. Una vez que haya utilizado su impresora con los cartuchos originales instale los cartuchos del Sistema. La impresora puede indicarle que esos cartuchos no son originales con advertencias en la pantalla de la impresora y en la pantalla de la PC.
Solo tiene que indicar OK y seguir el procedimiento.

Instalación DEL SISTEMA CONTINUO

Paso 1



Llene cada recipiente de tinta con el color correspondiente. Una vez colocadas las tapas, destape todas las entradas de aire.

Paso 2



Con un cutter, retire el chip del cartucho original (teniendo cuidado de no dañar el chip cuando lo despegue).

Paso 3




Adhiera el chip original en el cartucho del sistema, manteniendo la misma posición que en el cartucho original.

Es muy importante que queden calzados en la misma posición para que el chip haga el contacto correspondiente en la impresora.

* Las fotos son ilustrativas – pueden variar según modelo

Paso 4

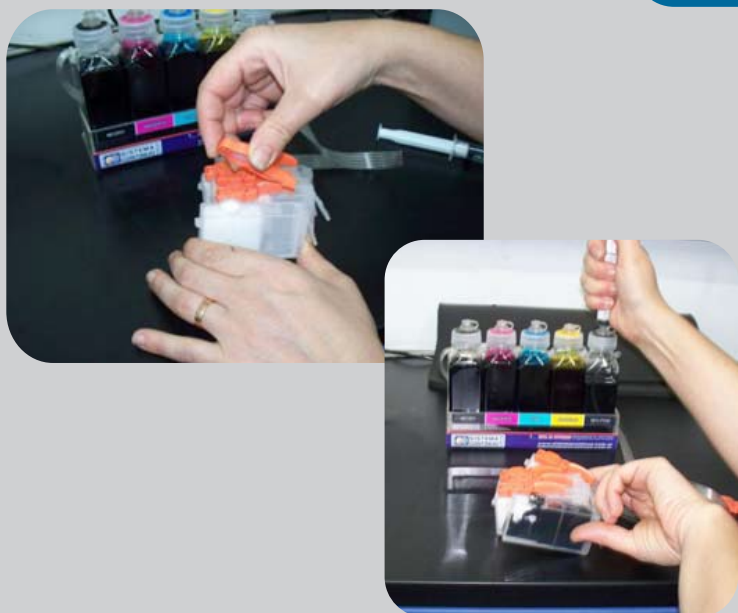

Saque la tapa de 1 cartucho.

Con una jeringa limpia ingrese aire por la entrada de aire de la tapa de la botella correspondiente a ese color, hasta que el cartucho se llene de tinta. Para hacer este proceso ingrese aire muy despacio. Frene en el momento que la esponja de la boquilla del cartucho se impregne de tinta. Vuelva a tapar el cartucho con la tapa naranja. Repita estos pasos con todos los colores.

Paso 5



Enchufe la impresora

Levante la tapa y espere que el carro se posicione en el lugar de cambio de cartuchos.


Fíjese que el cabezal de la impresora esté colocado, sino coloque el cabezal.

Paso 6



Leve las tapas de los cartuchos y colóquelos en la impresora. Verifique que todos los cartuchos estén en la posición correcta y luego desenchufe la impresora.

Paso 7

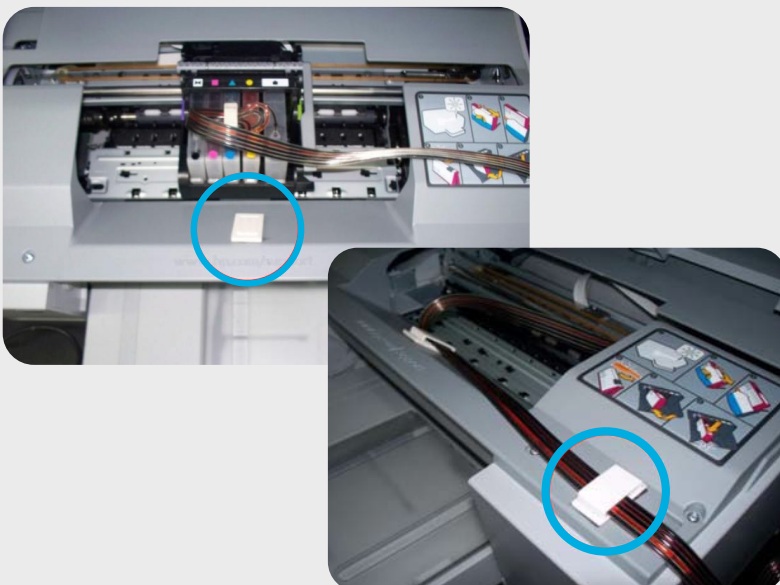

Adhiera el soporte de la manguera que se incluye en el kit como muestra la imagen.

Paso 8

Desplace el carro de izquierda a derecha para comprobar que no se enganche la manguera y que el carro se desplace bien.

Paso 9

Coloque el perno de goma trabando el sensor de la tapa de la impresora para que no detecte la tapa abierta


Paso 10

Levante la impresora 4 cm con respecto al Sistema Continuo. Luego enchufe nuevamente la impresora y realice una impresión de prueba.



RECOMENDACIONES DE USO

- ❗ Siempre que la impresora esté encendida, las entradas de aire de las botellas tienen que estar destapadas.
- ❗ Mantenga siempre el sistema a las alturas que se le indica en el instructivo.
- ❗ No suba el sistema continuo en ningún momento incluso si traslada su impresora.
- ❗ Utilice periódicamente su impresora: No deje sin uso su impresora durante un periodo prolongado.
- ❗ Utilice tintas adecuadas para su impresora. No mezcle tintas de distintas marcas. Recuerde que las tintas económicas arruinan el cabezal rápidamente.
- ❗ Todas las impresoras Epson cuentan dentro de la misma con unas esponjas que a un determinado uso se llenan de tinta y por un contador interno que tiene la máquina se bloquea, dándole un mensaje similar a este “PARTES INTERNAS DE SU IMPRESORAS ESTAN AGOTADAS”
Siempre recomendamos hacer una descarga externa lo antes posible. Es un envase que se coloca en la parte de atrás de la impresora el cual recolecta la tinta y los desperdicios para que no se llene de tinta la impresora, esta tinta luego la debe tirar. Y el mensaje se saca con un soft, puede traerla a desbloquear a nuestro taller o comprar el soft para desbloquear ud. Cuando le sea necesario.
- ❗ Mantener siempre el nivel de tintas por encima del nivel de seguridad del sistema.

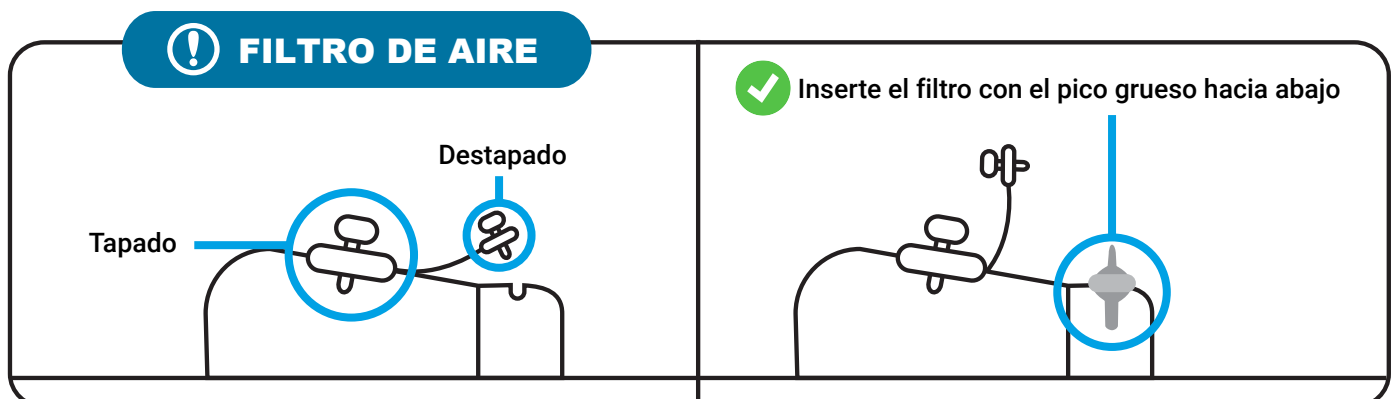

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Qué hago si se me olvidé de cargar tinta y ahora no imprime ese color?

- 1.- Cargue la botella de tinta correspondiente.
- 2.- Saque los cartuchos de la impresora.
- 3.- Ponga los cartuchos con los orificios hacia arriba
- 4.- Con la jeringa succione todo el aire del cartucho, hasta que llegue la tinta a la jeringa.
- 5.- Vuelva a colocar los cartuchos.
- 6.- Realice limpiezas de cabezal.(en el manual de su impresora le indica como)

¿Qué hago si la impresora me marca PAPEL ATASCADO y no tiene ningún papel?

En ese caso si no ve ningún papel en el interior o que se halla trabado lo probable es que la manguera del sistema esté muy corta, o bien este tocando o rozando en algún lugar interno de la impresora o tapa de la misma.

1. Apague la impresora. Levante la tapa del scanner.
3. Con la mano mueva el carro hacia ambos lados, verifique el largo de la manguera, que la misma no toque en los borden internos de la impresora.
4. Que no haya algún objeto extraño en el interior de la impresora el cual interrumpa el movimiento.
5. Vuelva a bajar la tapa del scanner.
6. Prenda la impresora.
7. Si el problema persiste traiga la impresora a nuestro taller para ser revisada por un técnico.

¿Qué hago si se traba un papel?

No tire el papel al revés de cómo pasa en la impresora, siempre trate de sacarlo de la forma que pasa por la misma. (Hacia adelante)

¿Qué hago si la impresora me imprime mal?

Realice una limpieza de cabezal y un test de inyectores (en el manual de la impresora indica como hacerlo). Si la calidad mejora puede seguir trabajando, si la calidad no mejoró del todo puede volver a realizar la limpieza de cabezal con intervalos de 15 minutos. Si al cabo de 4 o 5 limpiezas no mejora el problema se debe a otra cosa y la tiene que traer a nuestro taller.

Garantía: El sistema cuenta con 1 año de garantía por defectos de fabricación, la garantía puede ser anulada por las siguientes razones: si el sistema fue desarmado en alguna parte; si las partes electrónicas son mojadas con tinta u otros líquidos; si no utiliza nuestras tintas.

Ante cualquier duda comuníquese con nosotros

www.sistemacontinuo.com.ar

info@sistemacontinuo.com.ar

Tel.: 54 11 4650-1592